

# AMPLIDECT COMBI 595

50dB



## SCHNELLANLEITUNG

De

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten!

### Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein Geemarc AMPLIDECT COMBI 595 Telefon entschieden haben. Dieses Telefon bietet alle Vorzüge der kabellosen Technologie (entspricht dem Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT Standard), sowie einfach sichtbare große Tasten, ideal für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Das Telefon ist außerdem mit Hörgeräten kompatibel. Es ist wichtig, dass Sie sich diese Anleitung durchlesen, um Ihr Geemarc-Telefon voll nutzen zu können.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen. Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C). Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: (Base) Ausgang: 6V DC 0,8A, 4,8W. Csec. Modell: CS6F060080FGF (EU), CS6F060080FBF (UK) (Ladegerät) Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB) Wiederaufladbarer Akku: Modell: VT60AAAHC x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. GPI.

### Paketinhalt

1 Telefonbasis, 1 verkabeltes Handset, 1 kabelloses Handset, 2 Stromadapter, 1 Ladegerät, 1 Telefonkabel, 3 Ni-Mh Batterien, 1 Schnellanleitung.

### Installation

#### Verbindung des Telefons

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das gedrehte Kabel des Handsets mit der Basis (E). Verbinden Sie den Stromadapter mit der Basis und dem Ladegerät (C) und verbinden Sie dann den Stromadapter mit einer Steckdose (D).

#### HINWEIS:

Benutzen Sie bitte die Stromadapter, die mit dem Telefon geliefert wurden.

#### Einsetzen der Batterie


Schieben Sie das Batteriefach nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein, und achten Sie auf die richtige Polarität (+,-). Legen Sie den Deckel auf das Batteriefach und schieben Sie diesen nach oben, bis er einklickt.

#### Aufladen der Batterien

Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden auf, wenn Sie diese zum ersten Mal aufladen.

### Übersicht

#### Basis Übersicht

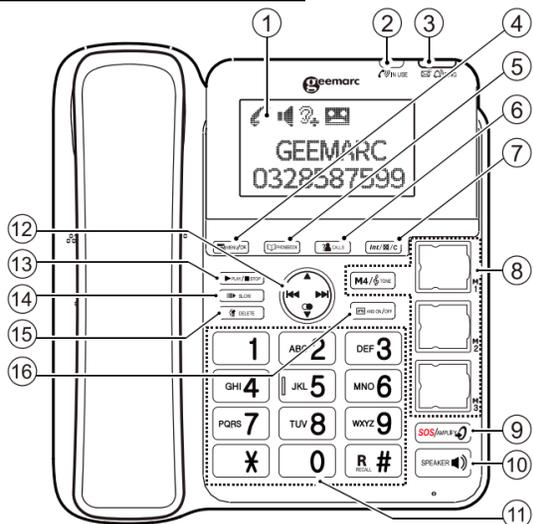


1	LCD ANZEIGE
2	WIRD VERWENDET : Ist während eines Anrufs AN.
3	KLINGEL-Licht • Blinkt bei eingehendem Anruf. • Durchgehend an, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. • Blinkt bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
4	MENÜ / OK • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. • In der Rückruf-/Anrufliste: Drücken, um eine Nummer im Telefonbuch zu speichern.
5	TELEFONBUCH • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.
6	ANRUFE (ANRUFLISTE) • Im unbenutzten Zustand: Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.
7	Int/☒/C INT / TON AUS / LÖSCHEN • Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um den Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Level zurückzukehren. • Im Untermenü-Modus: Gedrückt halten, um Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen. • Im Bearbeitungs- / Wahlmodus: Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen. • Während eines Anrufs: Drücken, um das Mikrofon stumm/frei zu schalten. • Beim Klingeln: Drücken, um den Klingelton der Basis auszuschalten. • Im Schlafmodus: Drücken, um ein weiteres Handset des Systems anzurufen.
8	MEMORY-TASTEN (3 SCHWELLWAHL-TASTEN MIT FOTOS; 1 M4 - TONTASTE) • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um die gespeicherte Nummer zu wählen. • Während eines Anrufs: M4 drücken, um die niedrigen oder hohen Frequenzen zu erhöhen.
9	SOS/AMPLIFY LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS • Während eines Anrufs: Drücken, um die LAUTSTÄRKE BOOST Funktion zu aktivieren. • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, um die im Telefon gespeicherte Notrufsequenz auszulösen. • Im SOS-Modus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

2

10	LAUTSPRECHER • Im ungenutzten Zustand oder im Telefonbuch / Anrufliste / Rückrufliste: Drücken, um einen Anruf über Lautsprecher zu machen.
11	ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (*), RAUTE (/), RÜCKRUF (#/R) • Vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Zahl einzugeben. • 0 Taste vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben. • Während eines Anrufs: R/# Taste drücken, um zurückzurufen.
12	STEUERUNGSTASTEN ▲ UP • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü hochzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste hochzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen des ABs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. ◀ WIEDERHOLEN / Ansage • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Ihre Ansage aufzunehmen. ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden. • Beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um zur vorigen Nachricht zurückzukehren. ▶▶ MEMO / WEITER SPRINGEN • Im ungenutzten Zustand: 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Memo aufzunehmen und ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden. • Beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen. ● RUNTER / RÜCKRUFLISTE • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen. • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü herunterzuscrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste herunterzuscrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen. • Während eines Anrufs oder beim Abspielen von AB-Nachrichten: Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.
13	PLAY / STOP • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um Nachrichten abzuspielen. • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um das Abspielen von Nachrichten zu beenden.
14	LANGSAM • Während des Abspielens von AB Nachrichten: Drücken, um die Nachrichten langsamer abzuspielen.
15	LÖSCHEN • Beim Anspielen von AB Nachrichten: Drücken, um derzeitige abspielende Nachricht zu löschen. • Im ungenutzten Zustand: Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.
16	AB AN / AUS • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um den Anrufbeantworter AN oder AUS zu schalten. • Das Kassettensymbol wird bei Aktivierung auf dem Bildschirm angezeigt.

#### Handset-Übersicht

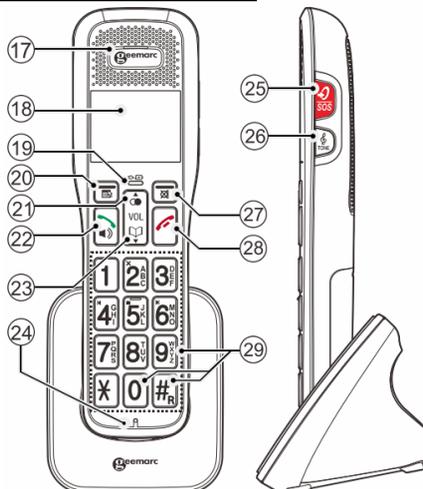

17	OHRHÖRER
18	LCD-BILDSCHIRM

3

19	LADELICHT • Durchgehend an, wenn das Handset auf der Ladestation geladen wird.
20	MENÜ / OK • Im ungenutzten Zustand: Drücken um zum Hauptmenü zu gelangen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. • Während eines Anrufs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste / Anruf aufnehmen zu gelangen.
21	HOCH / ANRUFLISTE • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen. • Im Menü-Modus: Drücken, um im Menü nach oben zu gehen. • Im Telefonbuch/ Rückrufliste/ Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu gehen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen. • Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. • Während des Klingelns: Drücken, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.
22	TALK AN / LAUTSPRECHER • Im ungenutzten Zustand / vor dem Anruf: Drücken, um Anruf über die Ohrmuschel zu machen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um den gewählten Eintrag in der Liste über die Ohrmuschel anzurufen. • Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf über die Ohrmuschel anzunehmen. • Während eines Anrufs: Noch einmal drücken, um die Lautsprecher zu aktivieren. Erneut drücken, um zurück auf die Ohrmuschel zu wechseln.
23	RUNTER / TELEFONBUCH • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen. • Im Menü-Modus: Drücken, um zwischen den Menüeinträgen zu scrollen. • Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste herunter zu scrollen. • Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen. • Während eines Anrufs: Drücken, um die Anruflautstärke zu reduzieren. • Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu reduzieren.
24	MIKROFON
25	LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS • Während eines Anrufs: Drücken, um die LAUTSTÄRKE-BOOST Funktion zu aktivieren / deaktivieren. • Im ungenutzten Zustand: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Notrufeinstellung in Ihr Handset einzugeben. • Während eines Anrufs: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.
26	TON • Während eines Anrufs: Drücken Sie auf diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen zu erhöhen..
27	CANCEL / STUMM SCHALTEN • Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zurück in den Schlafmodus zu gehen. • Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren. • Im Bearbeitungs- / Anrufmodus: Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen. • Im Bearbeitungs- / Anrufmodus: Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen. • Während eines Anrufs: Drücken, um das Mikrofon stumm / wieder einzuschalten. • Im ungenutzten Zustand: Drücken, um ein anderes Handset anzurufen.
28	TALK AUS • Während eines Anrufs: Drücken, um einen Anruf zu beenden und zum Schlafmodus zurückzukehren. • Im Menü / Bearbeitungsmodus: Drücken, um in den Schlafmodus zurückzukehren. • Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Handsets stumm zu schalten.
29	ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (*), 0, und RAUTE (/), RÜCKRUF (#/R) • Vorm Anruf oder im Bearbeitungsmodus: Auf #, R drücken um eine Zahl/ Buchstaben einzugeben * und #, R. • Während eines Anrufs: gedrückt halten, um einen Rückruf zu machen. • 0 Taste im Schlafmodus / vor dem Anruf / Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben.

### Erste Verwendung Ihres Telefons

#### Erste Verwendung Ihres Handsets

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, können Sie über das Display die Sprache mit den Tasten ▼/▲ wählen, drücken Sie **MENÜ/OK** zur Bestätigung. Geben Sie dann das Datum über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit **MENÜ/OK**. Geben Sie dann die derzeitige Stunde über die Tastatur ein und bestätigen

4

Sie mit **MENÜ/OK**.

Geben Sie dann die gesprochene Sprache mit den Tasten ▼/▲ und bestätigen Sie mit **MENÜ/OK**.

#### Allgemeine Menüeinstellungen

Die Telefoneinstellungen werden immer gleich vorgenommen: Drücken Sie **MENÜ/OK** um zum Hauptmenü zu gelangen.

Benutzen Sie dann die ▼/▲ Tasten, um einen Eintrag zu wählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit der **MENÜ/OK** Taste.

Der standardmäßig eingestellte PIN lautet **0000**. Beispiel:

#### Einstellung der Anzeigsprache auf der Basis

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und wählen Sie dann mit ▼/▲ die Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann mit ▼/▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

#### Einstellung der Sprache auf dem Handset

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die ▼/▲ HS Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und wählen Sie dann ▼/▲ die Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und wählen Sie dann ▼/▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

### Menü-Einstellung

#### Basis-Menü

- ANRUF LISTE: ► Liste eingehender Anrufe
- FOTO TASTE: ► M1 ► M2 ► M3 ► M4
- TELEFONBUCH: ► ALLE ► SCHNELL W. ► VIP
- BLOCKIERTE ANRUFER: ► SCHWARZE LISTE ► EINSTELLUNGEN (BLOCK-MODUS - OHNE NR)
- INTERCOM: MOBILTEIL 1-2-3 oder ALLE
- DATUM & ZEIT: ► DATUMSFORM ► ZEITFORMAT ► DATUM EINSTELLEN
- GESCHRIEBENE SPRACHE: ► ENGLISCH ► FRANZÖSISCH ► DEUTSCH ► ITALIANISCH ► NIEDERLÄNDISCH ► SPANISCH ► PORTUGIESISCH...
- BS EINSTELLUNG: ► KLINGELTON EINSTELLUNG ► TASTETON ► BLINKZEIT ► 1. KLINGELTON ► STANDARD EINSTELLUNG
- SUCHT MOBILTEIL
- ANMELDEN
- SOS EINSTELLEN: ► SOS NUMMER ► SOS NACHRICHT ► SOS SPRACHE
- WIEDERVORL: ► ALARM 1 ► ALARM 2 ► ALARM 3 ► ALARM 4 ► ALARM 5 ► ALARM 6 ► ALARM 7 ► ALARM 8 ► ALARM 9 ► ALARM 10
- SPRACHWAHL: ► AUS ► AN
- ANRUF: ► ABSPIELEN ► ALTE LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN/AUS ► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE, FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW VERZ., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERUNG, PIN ÄNDERN, NACHRICHTEN KLANG)

#### Handset-Menü

- ANRUF LISTE
- FOTO TASTE: ► M1 ► M2 ► M3 ► M4
- TELEFONBUCH: ► ALLE (HINZUFÜGEN - ANSEHEN - ÄNDERN - LÖSCHEN - ALLE LÖSCHEN - VIP HINZUFÜGEN - FOTO HINZ. - SW HINZUFÜGEN - STATUS HINZUFÜGEN) ► SCHNELLW. ► VIP
- BLOCKIERUNG ANRUFER: ► SCHWARZE LISTE ► EINSTELLEN (BLOCK - MODUS - OHNE NUMMER)
- INTERCOM: ► BASIS oder MOBILTEIL X
- BS EINSTELLUNG: ► BS KLINGELTON ► KLINGELTON VOL ► BLINKZEIT ► 1. KLINGELTON
- MT EINSTELLUNG: ► KLINGELTON EINSTELLUNG ► TONEINSTELLUNG ► AUTO BOOST ► GESCHRIEBENE SPRACHE ► DATUM & ZEIT ► ANMELDEN ► STANDARDEINSTELLUNG
- SOS EINSTELLEN: ► SOS NUMMER ► SOS NACHR. ► SOS SPRACHE
- WIEDERVORL: ► ALARM 1 ► ALARM 2 ► ALARM 3 ► ALARM 4 ► ALARM 5 ► ALARM 6 ► ALARM 7 ► ALARM 8 ► ALARM 9 ► ALARM 10
- SPRACHWAHL: ► AN ► AUS
- ANRUF: ► ABSPIELEN ► ALTE LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN/AUS ► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE, FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW VERZ., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERUNG, PIN ÄNDERN, NACHR KL.)

#### Registrierung

**HINWEIS:** Das Handset und die Basis sind bereits registriert. Es können bis zu vier Handsets für eine Basisstation angemeldet werden.

#### Registrierung eines Handsets

Auf der Basis: **MENÜ/OK**, drücken und ▼/▲ ANMELEN wählen.

**MENÜ/OK** drücken, um ANMELEN. zu wählen (bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt ein Piepton zur Bestätigung).

Auf dem Handset: **MENÜ/OK** ▼/▲ zur Auswahl benutzen.

#### MT EINSTELLUNG

**MENÜ/OK** drücken. ▼/▲ wählen, und ANMELEN auswählen.

**MENÜ/OK** drücken und ANMELDUNG auf dem Display wählen.

Nach kurzer Zeit erfolgt bei erfolgreicher Anmeldung ein Piepton zur Bestätigung und das Display des Handsets geht zurück in den Schlafmodus, wobei die neue Handset-Nummer angezeigt wird. Das Display auf der Basis geht auch in den Schlafmodus.

### Intercom

#### Interne Anrufe

Auf der Basis: drücken **Int/☒/C**, und ▼/▲ um HS 1 - 4, zu wählen.

5

1

**MENÜ/OK**  drücken, um eine Verbindung zu erstellen.

**Auf dem Handset:**  drücken, und  um die gewünschte Handset-Nummer, **Basis** oder **ALLE** auszuwählen, und  **MENÜ/OK** drücken.

**Alle Handsets anrufen**

**Auf der Basis:** drücken ***Int/☒/C***, und  um **ALLE** auszuwählen,  **MENÜ/OK** wählen, um eine Verbindung zu erstellen.

**Auf dem Handset:** Punkt 1 unter interner Anruf und **ALLE** wählen.

**Transfer eines externen Anrufs**

**Auf der Basis:** Press  **MENÜ/OK** zweimal drücken, und  um die Handset-Nummer zu wählen,  auf Handset drücken. Nach der Verbindung Anruf auf der Basis beenden.

**Auf dem Handset:**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **INTERCOM** zu wählen.  **MENÜ/OK** drücken.
- Die gewünschte Handset-Nummer wählen, **Basis** oder **ALLE** und  **MENÜ/OK** wählen. Nach der Verbindung können Sie den Anruf auf dem Mobilteil beenden, indem Sie  drücken.

**Telefonkonferenz**

**Über Handset oder Basis:** Befolgen Sie die Schritte im Kapitel externer Anruf und wählen Sie die gewünschte Handset-Nummer mit den Tasten .

Nach der Verbindung halten Sie  gedrückt, bis **KONFERENZ** angezeigt wird.

**HINWEIS:** Wenn ein Partner während des Konferenzanrufs auflegt, bleibt der andere Partner weiterhin mit dem externen Anrufer verbunden.

## TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Handset speichern, und zwar mit Namen und Nummern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Buchstaben für den Namen bestehen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert, und sind identisch auf der Basisstation und auf dem Mobilteil.

**Einen neuen Eintrag hinzufügen**

**Im ungenutzten Zustand :**

**Auf der Basis :**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um das **TELEFONBUCH** auszuwählen und **zweimal** auf  **MENÜ/OK** drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
-  **MENÜ/OK** drücken und **HINZUFÜGEN** wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
-  **MENÜ/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
-  **MENÜ/OK** drücken, um den Eintrag zu speichern.

**Auf dem Handset :**

-  drücken und  um das **TELEFONBUCH** auszuwählen und  **zweimal** drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
-  drücken und **HINZUFÜGEN** wählen.
-  drücken und Telefonnummer eingeben.
-  drücken und den Namen eingeben.
-  drücken, um den Eintrag zu speichern.

## Schnellwahltaste einrichten

**Auf dem Handset**

-  drücken und  / um das **TELEFONBUCH** auszuwählen.
-  drücken und  / um **SCHNELLW.** auszuwählen.
-  drücken und  / um die **Schnellwahltaste** auszuwählen.
-  drücken, **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** wählen.
-  drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
-  drücken und dann den Namen eingeben.
-  drücken und den Eintrag bestätigen.

Um eine Schnellwahltaste zu nutzen, halten Sie eine Taste zwischen 1 und 9 im ungenutzten Zustand ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt (als Bestätigung hören Sie einen Piepton). Die Schnellwahltasten für die Basis und die kabellosen Mobilteils sind gleich.

## SOS Notruf

**SOS Einstellungen**

Sie müssen die SOS-Nummern einrichten, bevor Sie SOS-Notrufe absetzen können.

**Auf der Basis :**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS NUMMER** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um die zu bearbeitende SOS-Nummer zu wählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
-  **MENÜ/OK** drücken und **HINZUFÜGEN** wählen, um eine neue Nummer einzugeben oder **ÄNDERN** um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.

-  **MENÜ/OK** drücken und Telefonnummer eingeben oder bereits gespeicherte Nummer ändern.
-  **MENÜ/OK** drücken und neuen Namen eingeben oder bereits gespeicherten Namen ändern.
-  **MENÜ/OK** zur Bestätigung drücken oder ***Int/☒/C*** um den Eintrag zu löschen.

**Auf dem Handset :**

-  drücken und  um **SOS einstellen** zu wählen.
-  drücken und  um **SOS NUMMER** zu wählen.
-  drücken und  um die zu bearbeitende SOS-Nummer zu wählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
-  drücken und **HINZUFÜGEN** wählen, um eine neue Nummer einzugeben oder **ÄNDERN** um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
-  drücken und Telefonnummer eingeben oder die bereits gespeicherte Nummer ändern.
-  drücken und einen neuen Namen eingeben oder den bereits gespeicherten Namen ändern.
- Zur Bestätigung  drücken, oder  um den Eintrag zu löschen.

### SOS-Notrufe tätigen

**Auf der Basis**

**SOS** 2 Sekunden lang auf der Basis **gedrückt halten** um die Notrufsequenz von SOS1 bis SOS4 auszulösen. Zuerst wird die SOS 1 Nummer angerufen. Wenn unter der SOS 1 Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird die SOS 2 Nummer angerufen und so weiter. Siehe Hinweis.

**Auf dem Handset**

**SOS** 3 Sekunden lang auf dem Handset **gedrückt halten**, um die Notrufsequenz von SOS1 bis SOS4 auszulösen. Zuerst wird die SOS 1 Nummer angerufen. Wenn unter der SOS 1 Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird die SOS 2 Nummer angerufen und so weiter. Siehe Hinweis.

**HINWEIS:**

- Der angerufene Partner, der die SOS-Nachricht erhält, muss eine beliebige Nummer auf dem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Indem Sie danach alle zwei Minuten eine beliebige Nummer auf dem Telefon drücken, wird der SOS-Anruf aufrechterhalten, und ansonsten innerhalb von 10 Sekunden abgebrochen.

- Um den Vorgang bei Fehlanruf abzubrechen, halten Sie die SOS-Taste gedrückt, bis der SOS-Alarm aufhört.

**SOS-Nachricht aufnehmen**

Sie können eine persönliche SOS-Nachricht aufnehmen, welche abgespielt wird, wenn Sie einen SOS-Notruf auslösen, ansonsten wird die Standard-Nachricht abgespielt.

**Auf der Basis**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS NACHRICHT** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **AUFNEHMEN** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** wählen, um die Aufnahme der SOS-Nachricht zu beginnen wobei **„AUFNEHMEN...“** angezeigt wird.
-  **MENÜ/OK** drücken, um die SOS-Nachricht zu speichern.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
-  drücken und  um **SOS NACHRICHT** zu wählen.
-  drücken und  um **AUFNAHME** zu wählen.
-  drücken, um die Aufnahme der SOS-Nachricht zu beginnen, wobei „**AUFNEHMEN.**.“ angezeigt wird.
-  drücken, um die SOS-Nachricht zu speichern.

**SOS-Nachricht abspielen**

**Auf der Basis**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS EINSTELLEN** auszuwählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **SOS NACHRICHT** auszuwählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **ABSPIELEN** auszuwählen.
-  **MENÜ/OK** drücken, um SOS-Nachrichten abzuspielen.
-  **PLAY/STOPP** drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **SOS EINSTELLEN** zu wählen.
-  drücken und  um **SOS NACHRICHT** zu wählen.
-  drücken und  um **ABSPIELEN** zu wählen.
-  drücken, um die SOS-Nachrichten abzuspielen.
-  oder **5** drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.

## Große Fototasten

Sie können bis zu 3 Fotos und eine direkte Erinnerung auf der Basis speichern.

**Auf der Basis**

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **FOTOTASTE** zu wählen.

-  **MENÜ/OK** drücken und  um **M1** bis **M4** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und  um **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** und **MÜNDL. NAM.** zu wählen.
-  **MENÜ/OK** drücken und dann die Nummer eingeben.
-  **MENÜ/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
-  **MENÜ/OK** drücken um den Eintrag zu speichern.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **FOTOTASTE** zu wählen.
-  drücken und  um **M1** bis **M4** zu wählen.
-  drücken und  um **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** und **MÜNDL. NAM.** zu wählen.
-  drücken und dann die Nummer eingeben.
-  drücken und dann den Namen eingeben.
-  drücken um den Eintrag zu speichern.

Sie können einen gesprochenen Namen über **MÜNDL. NAM.** und **AUFNEHMEN** wie in Punkt 3 beschrieben speichern.

Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer mit mündlicher Name erhalten, hören Sie den gesprochenen Namen auf der Basis und auf dem Handset.

**HINWEISE:**

- Um eine große Fototaste im Schlafmodus zu benutzen, drücken Sie auf das Foto auf der Basis.

- Wenn Sie einen Anruf vom Lautsprecher auf ein Handset übertragen wollen, nehmen Sie einfach das Handset von der Basis, um den Anruf entgegenzunehmen.

- Wenn sich das Handset nicht auf der Basis befindet, drücken Sie auf  um den Anruf über die Lautsprecher entgegenzunehmen und platzieren Sie das Handset auf der Basis.

## Anrufbeantworter

Ihre Telefonbasis verfügt über einen Anrufbeantworter, auf dem unbeantwortete Anrufe aufgenommen werden können, wenn dieser eingeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern, bei einer maximalen Aufnahmelänge von ungefähr 15 Minuten. Zusätzlich zu der Aufnahme von eingehenden Nachrichten können Sie auch Memos für andere Nutzer des Telefons aufnehmen.

**An-/ Ausschalten des Anrufbeantworters**

**Auf der Basis**

Drücken Sie auf  **AB AN/AUS** um den Anrufbeantworter **AN** oder **AUS** zu schalten.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **AB** auszuwählen.
-  drücken und  drücken um **AB AN/ AUS** zu wählen.
-  drücken und  um **AN** oder **AUS** zu wählen.
- Zur Bestätigung  drücken.

**Nachrichten auf AB abspielen**

Wenn Sie neue Nachrichten haben, zeigt das Display zum Beispiel **X NEUE NACHRICHTEN** an. Die neuesten Nachrichten werden zuerst abgespielt, und werden dann als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Die alten Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig abgespielt wurden.

**Drücken Sie auf**

Drücken Sie auf  **PLAY/STOPP** um mit dem Abspielen zu beginnen.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **ANRUFB** auszuwählen.
-  drücken und  um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
-  drücken, um mit dem Abspielen der Nachrichten zu beginnen. Hierbei zeigt der Bildschirm das Datum und die Stunde an, in der die Nachricht empfangen wurde.
- Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten auf  um die Abspiellautstärke der jeweiligen Nachricht zu ändern.
-  **HINWEIS:** Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, bis sie gelöscht wird.
-  drücken und  um **STOPP, LANGSAM AN, VORWÄRTS, RÜCKWARTS** oder **LÖSCHEN** zu wählen, um diese Funktionen während des Abspielens der Nachricht vorzunehmen.

- STOPP:** Das Abspielen der Nachricht wird angehalten und Sie kehren zum AB-Menü zurück.

- LANGSAM AN:** reduziert die Lesegeschwindigkeit.
  - VORWÄRTS:** Zur nächsten Nachricht springen. Das Datum und die Stunde der nächsten Nachricht wird angezeigt, solange es eine weitere Nachricht gibt.
  - RÜCKWARTS:** Geht zurück zum Anfang der derzeitigen Nachricht. Das Datum und die Stunde der derzeitigen Nachricht wird angezeigt.
  - LÖSCHEN:** Derzeitige Nachricht löschen und nächste Nachricht abspielen.
-  zur Bestätigung drücken.

**Annahmeverzögerung einstellen**

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter

anspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis zehn Mal Klingeln anspringt oder die TIME SAVER Funktion nutzen.

Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Mal Klingeln, bis die erste neue Nachricht registriert wurde, dann schaltet sich der Anrufbeantworter nach ungefähr 2 Signalen ein. Das ist hilfreich, wenn der Fernzugang genutzt wird; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und nach vier Mal Klingeln keine Antwort erfolgt, wurden keine Nachrichten aufgenommen, und Sie können auflegen, bevor Ihnen der Anruf berechnet wird.

**Auf dem Handset**

-  drücken und  um **ANRUFB** zu wählen.
-  drücken und  um **AB EINSTELLEN** zu wählen.
-  drücken und  um **ANTW VERZ** zu wählen.
-  drücken und  um auszuwählen: **2 MAL KLINGELN, 4 MAL KLINGELN, 6 MAL KLINGELN, 8 MAL KLINGELN, 10 MAL KLINGELN** oder **ECO MODUS**.
-  drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

**FERNBEDIENUNG**

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten und um Ihre Nachrichten abzuhören, indem Sie ein weiteres Telefon mit Tastatur benutzen.

- Machen Sie einen Anruf von einem Telefon mit Tastatur.
- Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf .
- Geben Sie die 4-stellige Fernzugangs-PIN ein (die Standard-PIN lautet **0000**).
- Drücken Sie auf die folgenden Tasten, um die gewünschte Funktion auszuführen.

TASTE	FUNKTION	
	Wenn keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
<b>2</b>		Derzeit abspielende Nachricht löschen
<b>4</b>		Derzeitig abspielende Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Zwei Mal drücken,